

## Zhotovení násady k ploskořezu

Ke zhotovení násady potřebujeme dřevěnou laťku, kterou lze snadno zakoupit v obchodech pro kutily či obchodech specializujících se na vybavení domů a zahrad. Rozměry by měly být následující:

- ✓ Délka: 135 až 160 cm
- ✓ Šířka: 3 až 4 cm
- ✓ Výška: 1,8 až 2,0 cm

1 - Tak vypadá neobrobená laťka:



2 - Kromě laťky budeme potřebovat hoblík:



3 - vrtačku a vrták o průměru 8 mm:



4 - A jemný brusný papír pro konečné opracování dřeva:



5 - Vhodná je jakákoliv laťka. Nevadí, pokud má drobné vady, jak např. na fotografii, protože hrany budou stejně během první fáze sraženy a dále obrouseny brusným papírem:



6 - První operace – hrany lačky srazte hoblíkem. Lepší je nastavit malou hloubku, aby byla najednou seříznuta co nejtenčí vrstva dřeva (to zaručí žádaný výsledek). Plynulými pohyby opracujte každou hranu dva až tři krát. Snažte se seříznout stejnou vrstvu na všech hranách. **DŮLEŽITÉ:** spodní část lačky, přibližně 25 - 30 cm nezakulacujte!!! Hrany spodní části nám umožní přesné rozmístění otvorů pro šrouby:



7 - Tady je vidět jak mizí drobné vady na okrajích lačky:



8 - Tak vypadá pěkně do kulata opracovaný roh:







9 - Toto je vzhled hotové vrchní části násady:



10 - Druhou operací je označení míst pro budoucí otvory. 15 cm od dolního kraje násady potřebujeme udělat dvě paralelní linky, které jsou od sebe vzdáleny 5 až 8 mm. **POZOR:** Tyto linky musí být paralelní s osou násady, k čemuž nám pomohou nezaoblené dolní okraje násady:

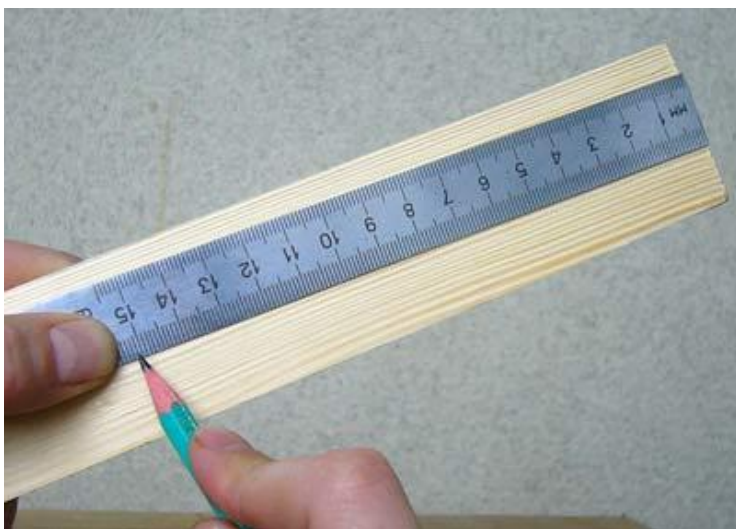

11 - Teď odměříme střed od obou otvorů a označíme si je tužkou čárku - například naše násada je 45 mm široká, takže jsme odměřili od obou krajů po 20 mm. Mezi linkami tedy zbylo 5 mm:

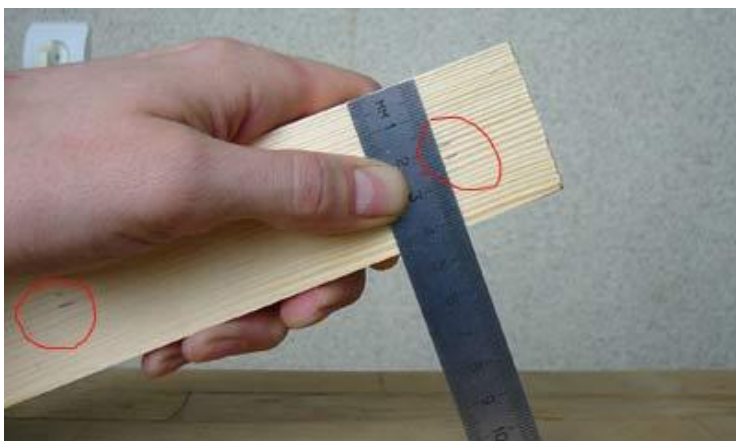

12 - Teď spojíme označená místa linkami:




13 - Opatrně přiložíme velký ploškořez v místě ohybu k násadě (přesně jak je to na fotografii, je to velmi důležité), tak, aby mezi želízkem a násadou zůstala mezera:



14 - A teď pomaličku posouváme ploškořezem, až úplně přilehne k násadě a mezera zmizí – teď je ploškořez správně umístěn!!!



15 - Nyní opatrně posuneme otvory na ploskořezu tak, aby se kryly s označením pro otvory na násadě:

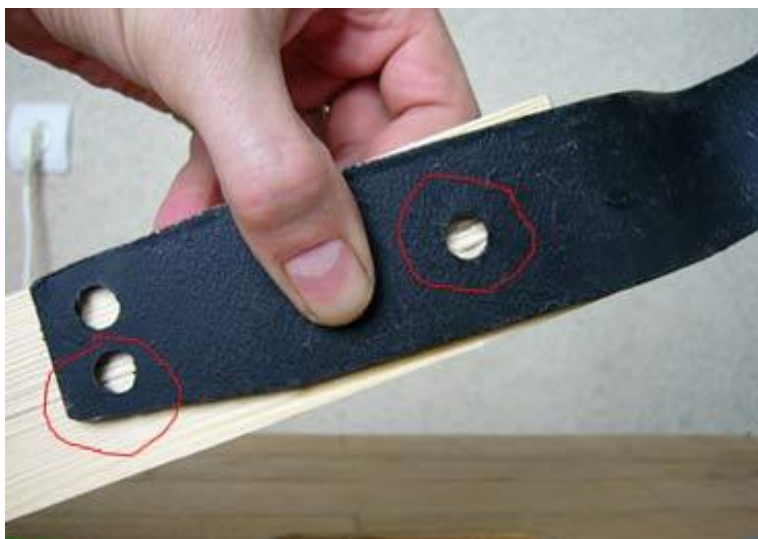

16 - Obkreslíme otvor:



17 - Výsledek vypadá následovně:





18 - Kolmo k násadě provrtáme otvor:



19 - Ze sady vezmeme šroub a maticku, kterými přišroubujeme ploskořez tak, aby se druhý otvor kryl s linkami na násadě:



20 - Dále vyvrtáme druhý otvor opatrně přímo skrze ploskořez – tím zajistíme jeho přesné uchycení:



21 - Poslední etapou je přebroušení násady jemným brusným papírem, aby byla násada pěkně hladká:



Zbývá nám už jen úklid a práce na zahrádce, na poli či v sadu. ☺

Přejeme, ať Vám ploskořez přináší takový užitek a radost, jako nám.

**Zdroj:** [www.ploskorez.ru](http://www.ploskorez.ru)  
**Překlad:** Svitlana Hradilová  
**Jazyková úprava:** Petr Hradil  
**2011**

\* \* \*

Kontakt, e-shop a informace o dalších zajímavých produktech

<http://www.kluboz.cz>

[info@kluboz.cz](mailto:info@kluboz.cz)

mobilní číslo +420 724 846 460

\* \* \*

Kamenný obchod

Dolní náměstí 38, Olomouc